

Navodila za uporabo mehanskih tubularnih motorjev Aprimatic in Mingardi (ASA)

Tubularni motorji so namenjeni za upravljanje roletnih senčil. Končne pozicije na motorjih so mehansko nastavljive in se jih nastavi po vgradnji motorja. Glede na velikost in težo rolet, je potrebno izbrati motor z ustrezno močjo.

Vgradnja motorja

Za vgradnjo motorja v ohišje rolet naj se uporabljajo originalne konzole, ki so prirejene za vsak tip motorja posebej in omogočajo več načinov pritrditve motorja glede na prostor, ki ga imamo na voljo v ohišju rolet.

Glede na obliko in premer navijalne cevi je potrebno izbrati pravilno velikost in obliko adapterja.

Motorji niso odporni na vodo zato poskrbite, da so motorji primerno zaščiteni.

Vezava motorjev – opozorila

- motorje je potrebno vezati na tipke in ne stikala,
- ne priklaplajte dveh ali več motorjev na isto tipko,
- ne priklaplajte enega motorja na več tipk,
- napajalni kabel naj bo spodvit tako kot prikazuje spodnja slika, da preprečimo eventuelni dotok vode ali kondenza direktno na motor.




Električno vezavo naj opravi izkušen električar.

Nastavitev motorja

Hitrost in moč motorja sta tovarniško nastavljeni. Potrebno pa je nastaviti končne pozicije motorja tako v smeri odpiranja kot v smeri zapiranja.

En vijak je namenjen za nastavitev končne pozicije v zgornjem položaju rolete, drugi vijak za nastavitev končne pozicije rolete v spodnjem položaju. Z vrtenjem vijaka v smeri znaka + motorju večamo število obratov, z vrtenjem vijaka v smeri znaka – motorju zmanjšujemo število obratov.

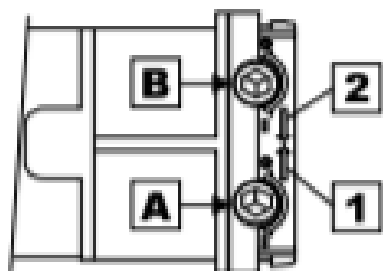

Motor naj ne deluje več kot 4 minute. Po 4 minutah stalne obremenitve, je potrebno motor pustiti v fazi mirovanja vsaj 20 minut, da se primerno ohladi.

Garancija

Garancija za tubularne motorje je 2 leti od izdaje računa. Garancijo priznamo, če so izpolnjeni pogoji pravilne vgradnje in uporabe motorja.

Žiri, januar 2018