



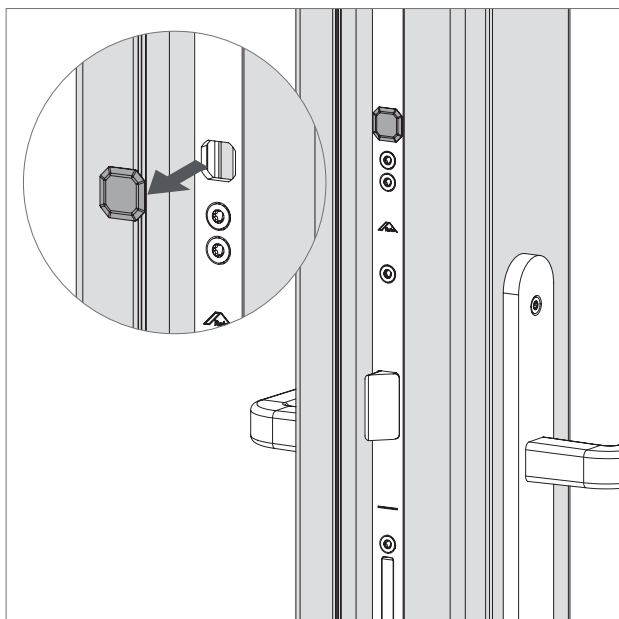


Lieferzustand

1. Abdeckkappe entfernen.

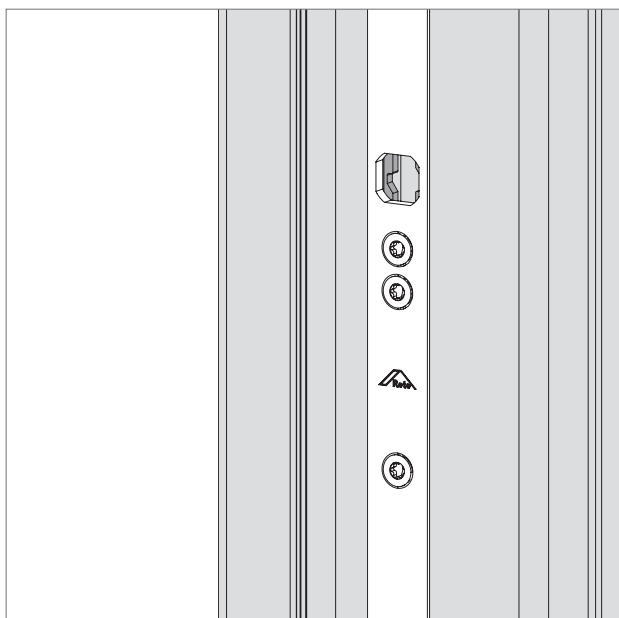

Montage

1. Schloss entriegeln.
2. Griff nach unten drücken. Lochposition für den Einbau des Umschalters wird freigegeben.

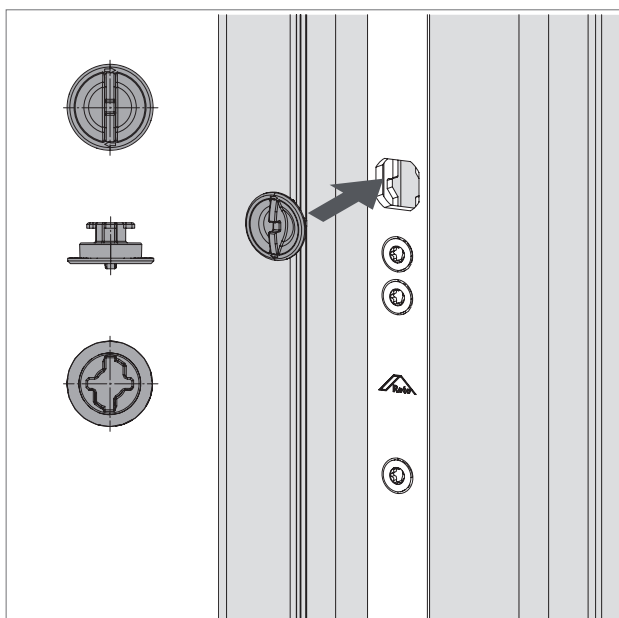


3. Griff gedrückt halten. Umschalter in senkrechter Position einclippen.



HINWEIS!

Darauf achten, dass Umschalter in Nachtposition ist (Rippe senkrecht).

4. Griff los lassen.

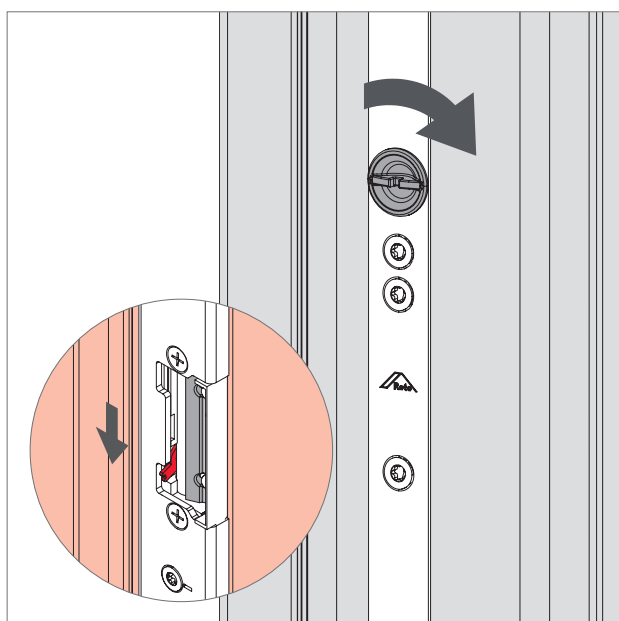

Bedienung

Aktivierung Tagfunktion


1. Griff nach unten drücken.
2. Griff gedrückt halten. Umschalter um 90° nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen.
3. Griff los lassen.



HINWEIS!

Rahmenseitig E-Öffner aktivieren.

Die Zusatzverriegelungen bleiben zurückgezogen. Die Türe lässt sich nun ohne drücken des Griffes und ohne Schlüssel öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass der E-Öffner im Rahmenteil auf Tagfunktion gesetzt wird (siehe Lupe).

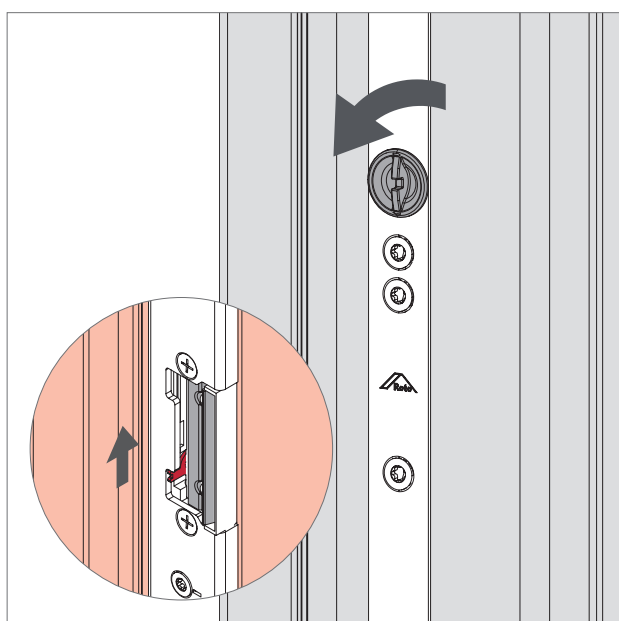

Deaktivierung Tagfunktion

1. Griff nach unten drücken.
2. Griff gedrückt halten. Umschalter um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen.
3. Griff los lassen.



HINWEIS!

Rahmenseitig E-Öffner deaktivieren.

Die Zusatzverriegelungen kommen heraus. Die Türe lässt sich nun nur mit drücken des Griffes und mit Schlüssel öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass der E-Öffner im Rahmenteil auf Nachtfunktion gesetzt wird (siehe Lupe).

Roto Frank AG Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

