



Rollenband **RATIO** Überschlagsverschraubung

Montageanleitung für geeignete Profile

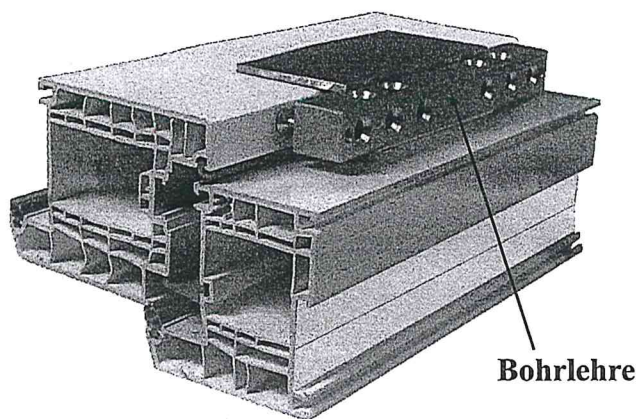


Bohrlehre

1. Bohrlehre muß auf jedes Profil eingestellt werden. Bohrlehre sichern mit einer Schraubzwinge.

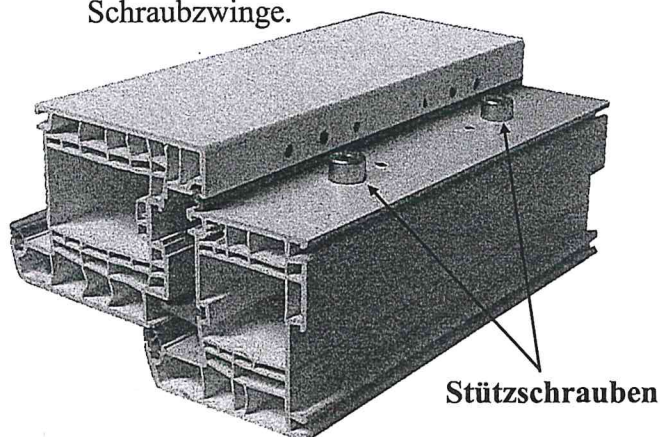


Stützschrauben

3. Stützschrauben flächenbündig eindrehen, damit kein Profilverzug entsteht.

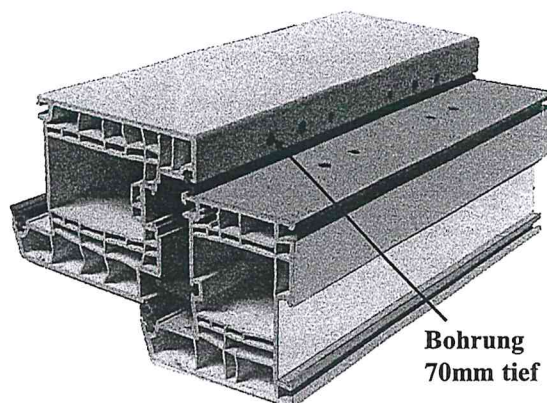

Bohrung
70mm tief


2. Die Bohrungen auf Schraubenlänge bohren, da sonst Abdrücke an der Oberfläche entstehen können.

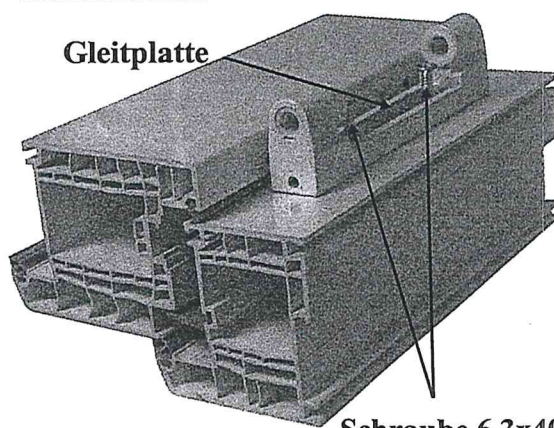

Gleitplatte


Schraube 6,3x40

4. Lagerbock aufsetzen und Gleitplatte mit 2 Schrauben 6,3 x 40 mm eindrehen.

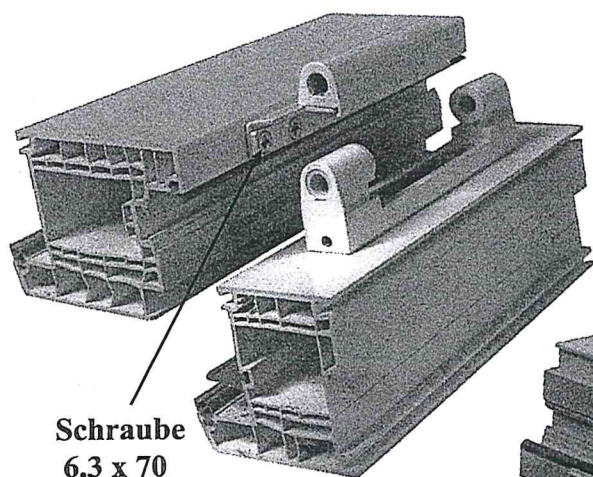

Schraube
6,3 x 70

5. Zum Flügelteil anschrauben
Türflügel um ca. 80mm hochsetzen.

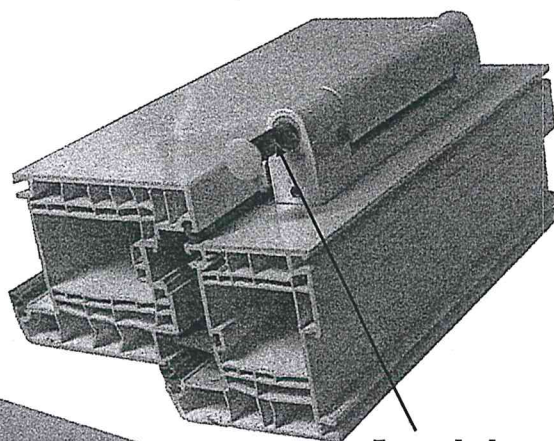


Lagerbolzen

6. Türflügel heruntersetzen und Lagerbolzen einschieben, danach die Endkappen eindrücken.

Sicherungsschraube M6x8

7. Türflügel öffnen und Sicherungsschraube M6 x 8 eindrehen und fest anziehen

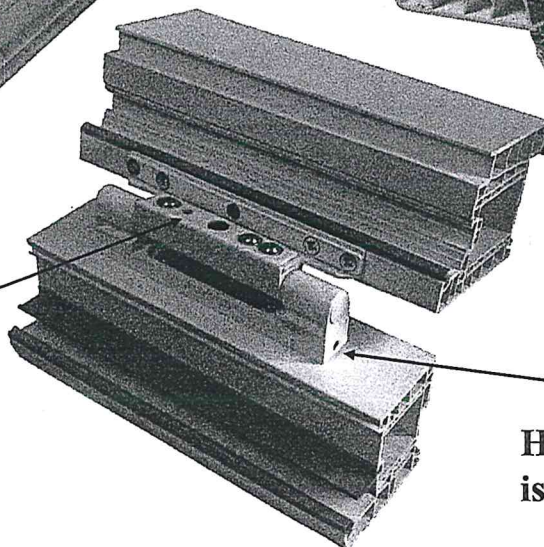


Achtung !!
Höhenverstellung
ist immer oben

Armierung sollte 2-3 mm Wandstärke haben


Rollenband **RATIO** für Überschlagsverschraubung

Einstellanleitung

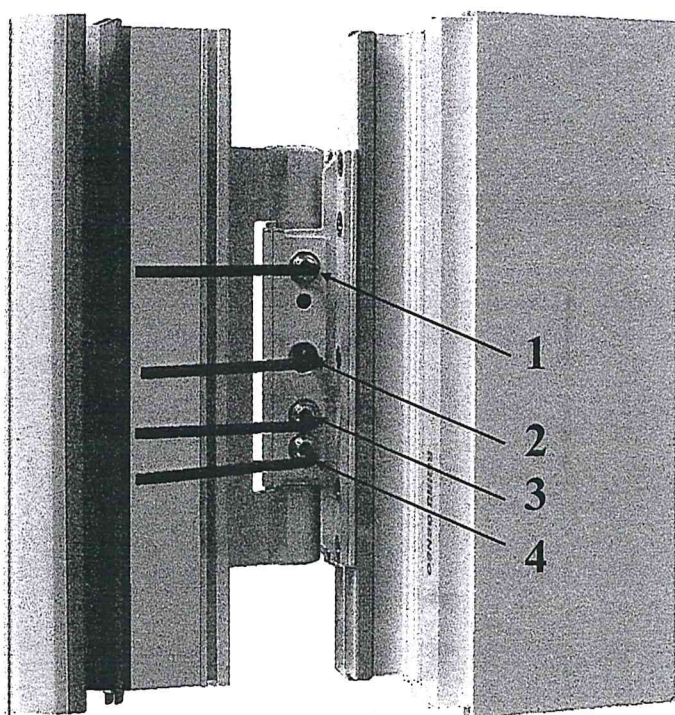

1. Horizontalverstellung


Nach dem Lockern der Schrauben 1,3 u.4 lässt sich mit dem Exzenter 2 das Türband um 2.5 mm wahlweise vor- oder zurückstellen.

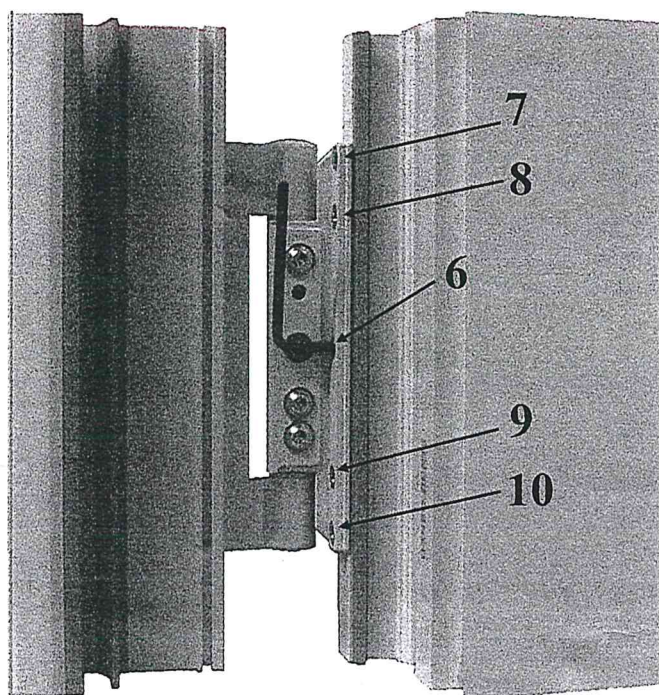

3. Andruckeinstellung

Mit dem Exzenter 6 lässt sich nach dem Lösen der Schrauben 7 bis 10 der Andruck regulieren.

Achtung bei der Höhenverstellung
keine Schrauben lösen.
Der Lagerbock gleitet auf dem Blend-
rahmen ohne Spuren zu hinterlassen
(Stützschauben)

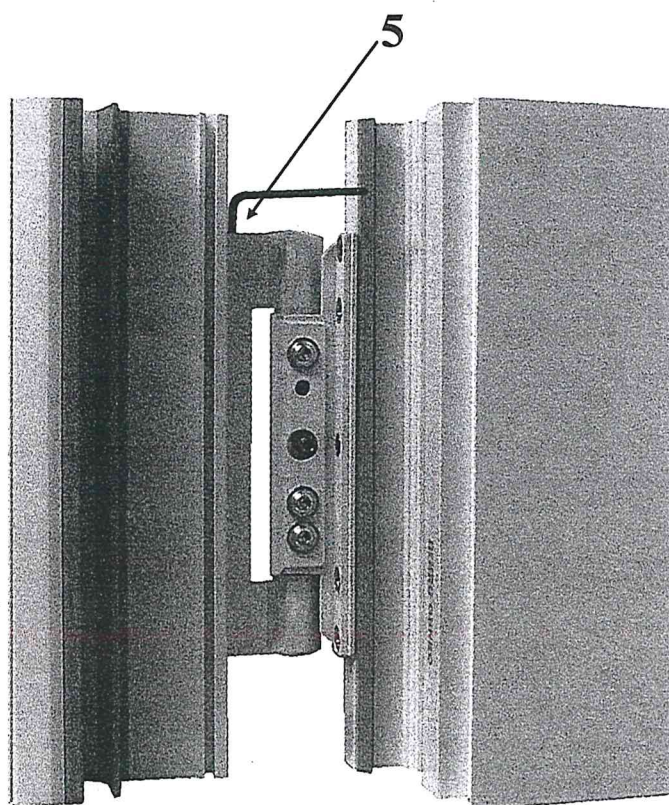

2. Höhenverstellung

Kann mit der Schraube 5 die Haustüre um 5 mm angehoben und um 2 mm abgesenkt werden.