



Vhodna vrata:

SET ZA LEPLJENJE DEKORATIVNEGA PANELA




Montažni set:

1. Brusilna volna
2. Sika® Aktivator-100
3. Sika® Primer-207
4. Sikaflex®-221
5. 2x PCA gobica
6. Navodila


M Sora Norica
Industrijska ul. 21, 4226 Žiri
T: 04 50 50 950
E: norica@m-sora.si
W: www.norica.si

Sika d.o.o.
Prevale 13, 1236 Trzin
T: 01 580 95 34
E: info@si.sika.com
W: svn.sika.com

1. Bodite pozorni na datum izteka roka uporabnosti in pogoje shranjevanja. Površine za lepljenje morajo biti čiste, suhe in brez maščobe, olja in prahu. Idealna delovna temperatura je med 15° C in 25° C.

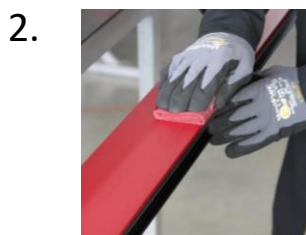

Nežno obrusite lepilno površino profila in dekorativnega panela s poliestersko brusilno gobico (M600/very fine). Odstranite prah s čisto krpo, vakuumskim sesalcem ali s stisnjenim zrakom, ki je predhodno očiščen oljnih delcev. V primeru da je površina peskana ni potrebno dodatno brusiti, je pa potrebno odstraniti prah s sesalcem.

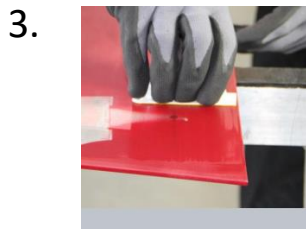

Z uporabo čiste papirnate brisače, ki ne pušča dlak (Sika Papir 320), nanesite Sika® Aktivator-100 in brisačo zavrzite takoj, ko je umazana. Takoj odstranite višek nanosa s suho, čisto papirnato brisačo (nanesi/obriši).




Pustite, da se suši vsaj 10 min pri temperaturi nad 15°C in 30 minut pri temperaturi pod 15°C oziroma največ 2 uri. Steklenico takoj po uporabi zaprite. Uporabljene brisače zavrzite v skladu s predpisi.



Temeljito pretresite Sika® Primer-207, da kroglica v steklenici prosto rožlja. Nato steklenico stresajte še 1.minuto. Z uporabo SikaCleaner PCA gobice nanesite tanko, vendar pokrivno plast Sika® Primer-207.




Pustite, da se suši vsaj 10 min pri temperaturi nad 15°C in 30 minut pri temperaturi pod 15°C oziroma največ 24 ur. Steklenico takoj po uporabi zaprite.

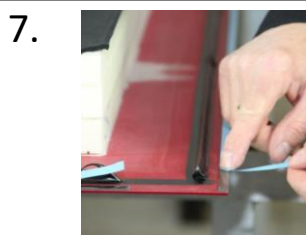

Opcija:

- Uporabi obojestranski lepilni trak Sika® Glazing Tape-Prefix. Nalepi ga na vratni panel.
- Uporabite distančnike za zagotavljanje distance. Pripravljene površine se ne dotikajte z rokami ali prsti.

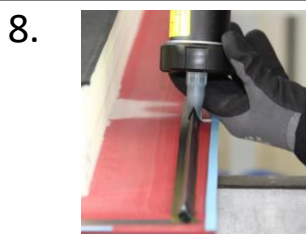

Elastično lepljenje s Sikaflex® -221. Lepilo nanesite v obliki trikotnika.

9. Odstrani zaščitni trak s traku prvih 10 cm in ga zavijaj navzven. Pozicioniraj distančnike v vsakem kotu. S tem preprečimo kontakt med panelom in lepilnim trakom in nam omogoča lažje pozicioniranje panela na okvir. Panel in okvir sta ustrezno pozicionirana. Prvo odstranite zaščitni trak iz obojestranskega traku in nato še distančnike. Vratni panel in okvir stisnemo skupaj tako da pride do kontakta med obojestranskim lepilnim trakom in okvirjem.